
### 全自動リフター操作手順

本手順書は、キャラバン チェアキャブ 全自動リフターに関する操作方法を「取扱説明書」より抜粋したものです。詳しくは、「チェアキャブ 全自動リフター取扱説明書」をご覧ください。

### - リフターの操作方法

#### ①リモコンスイッチの電源ON

・電源スイッチを押すと電源が"ON"になり、電源ランプが点灯します。

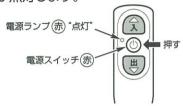


#### ②リフターの引き出し(後退)・下降

・リモコンスイッチの出ボタンを押します。 リフターが引き出し(後退)後、下降します。

リフターが地面について自動停止するまで出ボタンを 押し続けます。

後部フラッパーが倒れていると作動しません。

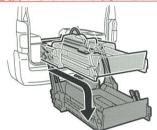




# **小警告**

・リフター操作時は、プラットホームが着地するまで フラッパーを倒さないでください。車いすの落下 など重大な傷害を受けるおそれがあります。

#### ③後部フラッパーの操作

・ペダルを踏んで後部フラッパーを倒します。

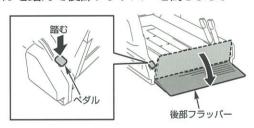


# **注意**

・後部フラッパーを踏み倒さないでください。故障 の原因になります。

#### ④車いすの搭載及び固定

・車いす固定装置の ◀マークと車いすの後輪中心を合わせて、車いすをリフターに乗せた後、車いすのブレーキ (左右)をかけます。


車いす固定装置で車いすを固定します

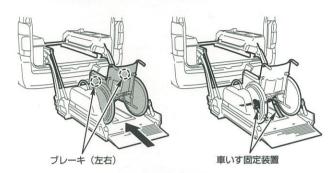

#### ⑤リフターの上昇・格納(前進)

・リモコンスイッチの入ボタンを押します。後部フラッパーが自動で立ち上がり、その後リフターが上昇し、 格納(前進)します。


<u>リフターが格納(前進)し、自動停止するまで入ボタンを押し続けます。</u>

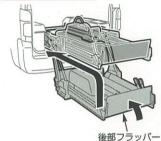



#### ⑥リモコンスイッチの電源OFF


・電源スイッチを押して電源を"OFF"にします。電源が"OFF"になると、電源ランプが消灯します。

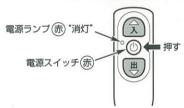

## アドバイス

リモコンスイッチのボタンを連続して押した場合、 リフター作動を停止することがあります。操作を止 めてしばらく待つと復帰します。

・リモコンスイッチを操作するときは、リフター格納部及び作動範囲内に足や物が無いことを確認して操作してください。 万一、挟まれた場合、重大な傷害や故障の原因につながるお それがあります。

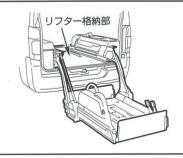


#### 全自動リフター取り扱い上の注意

・「キャラバン チェアキャブ 全自動リフター取扱説明書」の「ご使用前に読みましょう!」の項に 記載されていますので、必ずお読みください。

#### 全自動リフターを上手に使うために


- ・リモコンスイッチのコードがリフターに挟まれたり、巻き込まれたりしないよう注意してください。
- ・リフターの右側に立って操作しないでください。リモコンスイッチのコードがリフターに巻き込まれ、傷がついたり、コードが切れるおそれがあります。

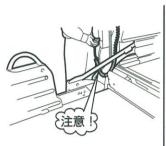



・リフターを坂道や傾斜地で使用したり、図のような場所で使用しないでください。

傾斜地で使用すると、ブレーキ力の不十分な車いすを 使用したときや、プラットホーム上が濡れていたり、 砂等で滑りやすいときに車いすが意図せずに動き、思 わぬ事故や故障の原因になります。

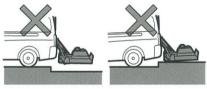



・バックドアを閉めるときは、リフターが完全に格納されていること、後部フラッパーが後側へ倒れていないことを確認してください。リフターが完全に格納されていない状態や後部フラッパーが後側へ倒れている状態でバックドアを閉めるとドアが傷ついたり、リフターが損傷するおそれがあります。





・リフターを使用するときは、"バッテリーあがり"を防止するため、できるだけエンジンをかけてください。 (特に連続して使用する場合)



・リフターを地面に降ろしたまま、車を移動させないで ください。事故や故障の原因になります。

## 全自動リフターが動かなくなったときは

- ①最初に以下のことを確認してください。
  - \*セレクトレバーがPレンジ以外の位置になっていないか確認してください。
  - \*リフター右側のバックル(灰色)にタングが差し込まれていないか確認してください。
  - \*後部フラッパーが立ち上がっているか確認してください。(もう一度立ち上げ直してください。)
  - \*バッテリーがあがっていないか確認してください。
  - \*ヒューズが切れていないか確認してください。
  - \*リモコンスイッチの電源が "ON" になっているか確認してください。
  - \*リモコンスイッチの乗車ボタンと降車ボタンをいっしょに押していないか確認してください。
  - \*リフター格納部に足や物が入り、リフターと干渉していないか確認してください。
- ②次に以上の処置を行ってもリフターが動かないときは、「キャラバン チェアキャブ 全自動リフター取扱説明書」の「万一のとき」の項にしたがって処置をしてください。
- ③それでもリフターが動かないときは、日産販売会社へ連絡してください。緊急時には「緊急作動ボタンによるリフターの上昇」又は、手動ハンドル(非常用工具)を使ってリフターを手動で持ち上げて車両を移動し、日産販売会社で点検・修理を受けてください。操作方法は、「キャラバン チェアキャブ 全自動リフター取扱説明書」をお読みください。